

2019



Cavalier
Manual de Infoentretenimiento



Contenido

| | |
|--|----|
| Introducción | 2 |
| Radio | 7 |
| Reproductores de audio | 9 |
| Teléfono | 13 |
| Settings (Configuraciones) | 17 |
| Convenios de marcas registradas y licencias | 19 |
| Índice | 20 |

Introducción



Los nombres, logotipos, emblemas, eslogan, nombres de modelos de vehículos y los diseño de las carrocerías de los vehículos que aparecen en este manual, incluyendo, sin limitación, GM, el logotipo de GM, CHEVROLET, el emblema de CHEVROLET, y los nombres CAVALIER y MyLink son marcas registradas de General Motors Corporation LLC, sus subsidiarias, filiales o a quienes ha otorgado su licencia.

Este manual describe funciones que podrían o no ser parte de su vehículo debido a: equipo opcional que no fue comprado con el vehículo; variaciones de modelo;

Impreso en los EE.UU.

Número de parte 84398636 A Primera impresión

especificaciones del país; funciones y aplicaciones que pueden no estar disponibles en su región; o debido a cambios posteriores a la impresión de este manual.

Conserve este manual, junto con el manual del propietario, en el vehículo, por si es necesario consultarlos. Si vende el vehículo, deje este manual dentro de él.

Visión general

Lea las páginas siguientes para familiarizarse con las funciones del sistema de infoentretenimiento.

Advertencia

Mantener los ojos fuera de la carretera durante demasiado tiempo o muy a menudo mientras usa cualquiera de las funciones infoentretenimiento puede causar un choque. Usted u otros podrían resultar lastimados o morir.

(Continúa)

Advertencia (Continúa)

Mientras conduce, no distraiga su atención en tareas de infoentretenimiento durante periodos largos. Limite sus miradas a las pantallas del vehículo y enfoque su atención en la conducción. Utilice los comandos por voz siempre que sea posible.

El sistema de infoentretenimiento cuenta con características integradas destinadas a ayudarle a evitar la distracción, desactivando algunas características al conducir. Estas características pueden tornarse grises cuando no estén disponibles. Muchas características de infoentretenimiento también están disponibles por medio del grupo de instrumentos y los controles del volante.

Antes de conducir:


- Familiarícese con la operación del sistema, los controles en la columna central y la pantalla de infoentretenimiento.
- Configure el audio presionando las estaciones favoritas, estableciendo el tono y ajustando los altavoces.
- Configure los números telefónicos por anticipado, de modo que pueda marcarlos fácilmente presionando sólo un control o utilizando una sola instrucción de voz, si está equipado con función telefónica Bluetooth.

Vea "Conducción defensiva" en el manual del propietario.

Para reproducir el sistema de infoentretenimiento con la ignición apagada, consulte "Energía retenida para los accesorios (RAP)" en el manual del propietario.

Sistema de infoentretenimiento

El sistema de infoentretenimiento se controla utilizando la pantalla de infoentretenimiento, los controles en la columna central, los controles del volante, y reconocimiento de voz.

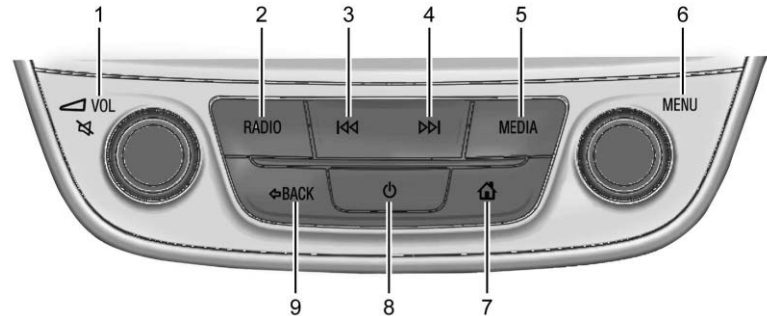

1. VOL (Volumen/Silenciar)
2. RADIO
3. (Buscar previo)
4. (Buscar siguiente)
5. MULTIMEDIA
6. MENÚ
7. (Casa)
8. (Encendido)

9. BACK

Encendido

Oprima para conectar o desconectar la fuente de alimentación.

Volumen

Oprima para silenciar o reanudar el sistema. Gire la perilla para ajustar el volumen.

4 Introducción



- AM o FM: Durante la reproducción de radio, oprima para buscar la emisora de radio anterior.
- Audio USB, AUX, o Bluetooth: Durante la reproducción de un dispositivo conectado, oprima para saltar a la pista anterior o al comienzo de la pista actual. Oprima y sostenga para regresar. Vea *Puerto USB/SD* ⇨ 10, *Jack auxiliar* ⇨ 10, o *Audio Bluetooth* ⇨ 11.





- AM o FM: Durante la reproducción de radio, oprima para buscar la siguiente emisora de radio. Vea *Radio AM-FM* ⇨ 7.
- Audio USB, AUX, o Bluetooth: Durante la reproducción de un dispositivo conectado, oprima para saltar a la siguiente pista. Presione y sostenga para avanzar rápido. Vea *Puerto USB/SD* ⇨ 10, *Jack auxiliar* ⇨ 10, o *Audio Bluetooth* ⇨ 11.

RADIO : Oprima para activar el radio o cambiar la banda, como AM o FM.


MULTIMEDIA : Oprima para activar el medio o cambiar la fuente de medios.

MENÚ : Oprima o gire la selección de menú y la navegación.


 : Oprima para mostrar a la Página de inicio.



 **BACK** : Presione para retroceder al menú anterior.

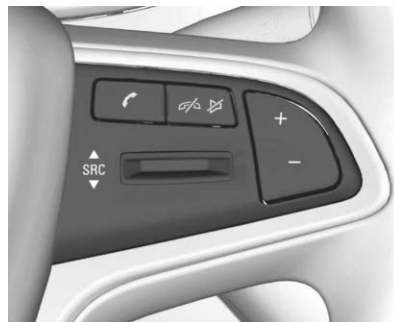Controles del volante de dirección



Si está equipado, los controles de audio pueden ajustarse desde el volante.

 : Oprima para contestar una llamada entrante cuando Bluetooth esté activado. Vea *Bluetooth* ⇨ 13.

  : Presione para rechazar una llamada entrante o terminar la llamada actual. Presione para silenciar o retirar el silencio del sistema de infoentretenimiento cuando no esté en una llamada.

Oprima para silenciar o reanudar cuando escuche una fuente de audio.

Ajuste de volumen : Oprima + o - para ajustar el volumen. + Aumentar volumen
– Disminuir volumen

▲ **SRC** ▼ : Oprima para seleccionar la fuente de audio.

- Mueva SRC ▲ durante la reproducción de radio para cambiar a la siguiente emisora de radio. Mueva y oprima para avanzar rápidamente.
- Mueva SRC ▼ hacia abajo para cambiar a la emisora de radio anterior.

Mueva SRC ▼ hacia abajo durante la reproducción en un dispositivo conectado para cambiar a la pista anterior o al comienzo de la pista actual. Mueva hacia abajo y oprima para retroceder rápidamente.


Cómo usar el sistema

Pantalla de infoentretenimiento



El sistema de infoentretenimiento está equipado con una pantalla en la que se puede tocar, deslizar y arrastrar.

Charola de aplicaciones

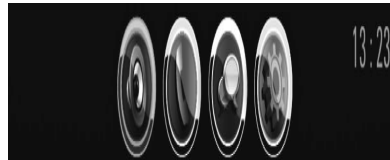

Después de introducir una interfaz funcional específica, se muestra una Bandeja de aplicaciones por encima de la pantalla y proporciona iconos de aplicación.

Haga clic en los iconos de aplicación para introducir las interfaces funcionales correspondientes.

Funciones de la Página de inicio

Toque los iconos en la Página de inicio para iniciar una aplicación.

Medios

Toque el icono Medios para proyectar la página de fuente de audio activa.

Oprima RADIO para cambiar entre AM y FM y oprima MEDIOS para cambiar entre el disco duro y otras fuentes de audio reconocidas, como USB, AUX y audio Bluetooth.

Toque Medios en la Bandeja de aplicaciones u oprima SRC en el control del volante para cambiar

6 Introducción

entre AM, FM y otras fuentes de audio reconocidas como HDD, USB, AUX y audio Bluetooth.

Teléfono

Toque el icono Teléfono para mostrar la página principal de Teléfono. Vea *Bluetooth* ⇨ 13.

Texto

Toque el icono Texto para mostrar la página principal de Mensajes de texto. Vea *Mensajes de texto* ⇨ 15.

Fotos

Toque el icono Imágenes para mostrar la página principal de Imágenes. El sistema le permite navegar por las imágenes en dispositivos USB y tarjetas SD conectados usando la pantalla de a bordo y para configurar uno de ellas como fondo de pantalla. El tiempo de carga de una imagen para navegación e intercambio es relevante para el tamaño y la resolución de la imagen.

Proyección del teléfono

Toque la proyección de Teléfono para activar Apple CarPlay (si está equipado) después de conectar un dispositivo soportado.

Configuraciones

Toque Settings (Configuración) para mostrar el menú de Configuración. Vea *Ajustes* ⇨ 17.

Radio

Radio AM-FM



- Toque ◀◀ o ▶▶ para cambiar emisoras de radio.
- Toque las flechas arriba y abajo de la frecuencia.
- Toque el icono de banda para cambiar entre las fuentes de audio FM y AM.
- Toque Explorar para ver la lista de emisoras de radio existentes.

Favoritas

Los favoritos se almacenan en el área en el fondo de la pantalla de infoentretenimiento.

Toque y sostenga un predeterminado favorito para guardar la emisora actual como favorita. Toque un predeterminado favorito en la ubicación de favoritos para recuperar una emisora favorita.

Intercambiar favoritos:

Se pueden almacenar hasta seis predeterminados. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en un predeterminado para cambiar a otro. Consulte en *Ajustes* ⇨ 17 la configuración del número de páginas de Favoritos.

Menú

Toque Menú y pueden aparecer las opciones siguientes:

Ver Lista de emisoras : Ver la lista de emisoras de radio existentes.

Actualizar lista de emisoras : Toque para actualizar la lista de la emisora de radio actual.

Recepción de radio

Desconecte los dispositivos electrónicos de los tomacorrientes de accesorios si hay interferencia o estática en el radio.

FM

Las señales de FM solamente tienen un alcance de 16 a 65 km (10 a 40 millas). Aunque el radio tiene un circuito electrónico que opera automáticamente para reducir la interferencia, puede haber algo de estática, especialmente cerca de edificios altos o cerros, haciendo que el sonido se entrecorte.

AM

El alcance para la mayoría de las estaciones de AM es mayor que el de las de FM, especialmente en la noche. El mayor alcance puede causar que las frecuencias de las estaciones interfieran unas con otras. También puede presentarse estática cuando las tormentas o las líneas de electricidad interfieren con

8 Radio

la recepción de radio. Cuando esto suceda, intente reducir los agudos en el radio.

Uso de teléfono celular

El uso de teléfonos celulares, como hacer o recibir llamadas telefónicas, cargarlo, o simplemente tener el teléfono encendido puede causar interferencia estática en el radio. Desconecte el teléfono o apáguelo si esto sucede.

Antena

La antena AM-FM está integrada con el desempañador de la ventana trasera en la ventana trasera. No raye la superficie interna o dañe las líneas del vidrio. Si la superficie interior está dañada, podría interferir con la recepción de radio.

Reproductores de audio

Dispositivo de Disco Duro (HDD)



El espacio de almacenamiento integrado es proporcionado por el sistema. Se admite la copia del contenido multimedia de dispositivos externos como USB al almacenamiento integrado. Para utilizar HDD:

- Toque ◀ y ▶ para cambiar canciones.

- Toque Explorar para ver la lista de archivos por categorías de Canción, Artista, Álbum, Género, Favorito.
- Arrastre la barra de avance para ajustar la velocidad de reproducción.

Menú

Toque Menú y pueden aparecer las opciones siguientes:

Mezclar : Toque para activar o desactivar la función de reproducción aleatoria. No todos los dispositivos admiten la función de reproducción aleatoria.

Repetir Una/Lista/Todas : El sistema proporciona tres modos de ciclo de reproducción de música. Toque los iconos de visualización de infoentretenimiento para cambiar entre los tres modos de ciclo.

Administración de Favoritos : Puede crear nuevos Favoritos para canciones en el almacenamiento integrado o agregar, remover,

eliminar y cambiar el nombre de las canciones en los Favoritos existentes.

"Mis favoritos" siempre está disponible en la lista de Favoritos de manera predeterminada. El Favorito no puede ser renombrado o borrado, y siempre ocupa el primer lugar en la lista.

Administración de Pista : Puede agregar/eliminar las canciones o la lista de reproducción en la opción Favoritos de esta opción funcional.

Al eliminar las canciones en los "Favoritos", sólo se eliminarán sus vínculos, y las canciones locales en el HDD no se pueden eliminar. Al eliminar la lista de reproducción generada por el sistema, se eliminarán las canciones locales del disco duro, así como los enlaces de las canciones en los Favoritos.

Información de HDD : Muestra la capacidad total y la capacidad actualmente disponible del almacenamiento integrado montado en el vehículo.

10 Reproductores de audio

Editar información de la

canción : Puede editar el nombre de la canción, el nombre del artista, el nombre del álbum y el tipo.

Puerto USB/SD

Si está equipado, los puertos USB y tarjeta SD para conectar a dispositivos externos están disponibles debajo del panel de control del aire acondicionado.



- Toque ◀ y ▶ para cambiar canciones.
- Toque Explorar para ver la lista de archivos por categorías de Canción, Artista, Álbum, Género, Vídeo, Carpeta.

- Arrastre la barra de avance para ajustar la velocidad de reproducción.

Menú

Toque Menú y pueden aparecer las opciones siguientes:

Mezclar : Toque para activar o desactivar la función de reproducción aleatoria. No todos los dispositivos admiten la función de reproducción aleatoria.

Repetir Una/Lista/Todas : El sistema proporciona tres modos de ciclo de reproducción de música. Toque los iconos de visualización de infoentretenimiento para cambiar entre los tres modos de ciclo.

Copiar Uno : El sistema admite la conexión del dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB para copiar el contenido de medios en el almacenamiento integrado del vehículo. Toque este botón para copiar la canción seleccionada actualmente al dispositivo de disco duro (HDD) montado en el vehículo.

Copiar lista : Toque para copiar la lista de reproducción seleccionada actualmente en el dispositivo de disco duro (HDD) montado en el vehículo.

Copiar Todo : Toque para copiar todas las canciones en el dispositivo de disco duro (HDD) montado en el vehículo.

Jack auxiliar

El puerto AUX para la conexión a dispositivos externos está disponible debajo del panel de control del sistema de infoentretenimiento.



Es posible conectar un iPod, teléfono inteligente u otros dispositivos externos al puerto de entrada AUX. Cuando se conecta a la entrada AUX, la señal de audio del dispositivo auxiliar se transmite a través de los altavoces del sistema de Infoentretenimiento. La configuración de volumen y tono se puede ajustar a través del sistema de Infoentretenimiento. Todas las otras funciones de control deben ser operadas a través de los dispositivos conectados.

Audio Bluetooth



El sistema de infoentretenimiento puede reproducir archivos de música contenidos en dispositivos Bluetooth como iPods o teléfonos

inteligentes. Consulte en *Bluetooth* ⇨ 13 la conexión del dispositivo Bluetooth.

Al seleccionar audio Bluetooth, es posible que el reproductor de audio no se pueda activar. Los modos en que los audios se inician y se reproducen son diferentes para diferentes dispositivos. Asegúrese de que la fuente de audio correcta se reproduzca en el dispositivo para reproducir el audio Bluetooth en la radio normalmente. Cuando el vehículo no se está moviendo, use el dispositivo para comenzar la reproducción.

Al seleccionar audio Bluetooth como fuente, el radio puede mostrarse como pausado en la pantalla de infoentretenimiento. Oprima Reproducir en el dispositivo Bluetooth o toque la pantalla de infoentretenimiento para reproducir.

Si selecciona el teléfono Bluetooth como fuente de audio para reproducir, el audio debe ser una aplicación activada en la página principal. Al escuchar el audio Bluetooth, el audio reproducido a

través del radio debe ser audio activado o abierto en el teléfono móvil.

Menú

Toque Menú y las siguientes opciones pueden aparecer:

Administración de dispositivo Bluetooth : Consulte *Bluetooth* ⇨ 13 para la administración del dispositivo vinculado con el audio Bluetooth.

Mezclar : Toque este icono para activar o desactivar la función de reproducción aleatoria. No todos los dispositivos admiten la función de reproducción aleatoria.

Repetir todo/Uno y Repetir apagado : Toque para cambiar entre los modos de ciclo. Si el audio Bluetooth actual no es compatible para establecer la reproducción del ciclo en la terminal montada en el vehículo, se muestra Repetir Apagado.

La selección del modo de reproducción Bluetooth y las funciones de la lista de

12 Reproductores de audio

reproducción dependen de los teléfonos móviles y los reproductores utilizados para los teléfonos móviles. Es posible que las funciones correspondientes no sean soportadas por teléfonos móviles o aplicaciones de telefonía móvil, y no se puedan utilizar.

Teléfono

Bluetooth

Si el vehículo está equipado con la función de teléfono, usted puede hacer llamadas de teléfono móvil a través del micrófono y el altavoz del vehículo, así como operar algunas funciones del teléfono móvil a través del sistema de infoentretenimiento montado en el vehículo. Para que sea posible utilizar la función de teléfono, el teléfono móvil debe estar conectado al sistema de infoentretenimiento a través de Bluetooth.

No todas las funciones del Teléfono son soportadas por todos los teléfonos celulares. Las funciones utilizables del teléfono dependen del teléfono celular correspondiente y del proveedor de la red. Encontrará información adicional sobre esto en las instrucciones de operación para su teléfono celular, o puede preguntar sobre éstas con su proveedor de red.



Toque Teléfono en la Página de inicio para ingresar a la interfaz funcional del teléfono.

Teléfono (Configuración Bluetooth)



Si el teléfono Bluetooth está vinculado con el sistema por primera vez, toque Vincular Dispositivo a la derecha de la pantalla, busque el dispositivo con

el nombre de "MY LINK" en la lista de dispositivos Bluetooth del teléfono e introduzca la contraseña por la indicación para completar la vinculación de nuevos dispositivos.

El proceso de acoplamiento se desactiva cuando el vehículo está en movimiento. Solamente se puede conectar un dispositivo vinculado a la vez al sistema de Infoentretenimiento. La vinculación normalmente sólo debe realizarse una vez, a menos que el dispositivo se elimine de la lista de dispositivos vinculados. Si el dispositivo se ha conectado previamente, el sistema de infoentretenimiento establece la conexión automáticamente.

Dispositivo conectado : Se proyectan los dispositivos conectados. Toque el icono a la derecha del nombre del dispositivo para desconectar o eliminar la conexión.

Dispositivo vinculado : Aparecen los dispositivos que están vinculados pero no conectados. Toque el icono del nombre del dispositivo para conectarse al

14 Teléfono

dispositivo o toque el icono a la derecha del nombre del dispositivo para eliminar la información de vinculación.

Contactos (Directorio)



Esta interfaz funcional muestra el directorio. Toque el icono de la izquierda para marcar y toque el icono de la derecha para borrar la información de los contactos almacenados en el sistema del vehículo. Haga clic en los nombres para ver la información detallada de los contactos. Toque Actualizar contactos, el sistema sincronizará el directorio del teléfono vinculado a través de la conexión Bluetooth.

La sincronización de números de teléfono de contacto sólo admite números con el tipo de Teléfono/Familia/Empresa.

Reciente (Historial de llamadas)



Esta interfaz funcional muestra la información del historial de llamadas recientes. Toque la opción Contactos para marcar.

Toque el icono de la derecha para mostrar la información detallada del contacto actual.

Teclado



Introduzca el número de teléfono y toque el icono de la izquierda para marcar.

Durante el proceso, el sistema hará coincidir los contactos con el número de teléfono introducido y mostrará el resultado en el cuadro de entrada. Toque el icono Contactos para marcar.

Llamar

Cuando hay una llamada entrante, su información se mostrará en la pantalla en la interfaz sin llamada. Toque Contestar o Ignorar para contestar o colgar. O toque el icono del dispositivo de control del volante para contestar o colgar.



Fin : Toque para finalizar la llamada actual.

Silenciar/Reanudar : Toque para intercambiar silenciar y reanudar.

Añadir : Toque para agregar una nueva llamada.

Manos libres/Auricular : Toque para cambiar entre el micrófono montado en el vehículo, los altavoces y los dispositivos telefónicos.



Después de agregar una nueva llamada, la información de las dos llamadas se mostrará en la pantalla. Toque para cambiar entre las dos llamadas.

Mensajes de texto

Si el vehículo está equipado con esta función y la función Bluetooth, el sistema puede mostrar los textos, reproducir la información a través del sistema de audio y enviar la información.

No todos los teléfonos con la función Bluetooth soportan esta función o todas las funciones. Se puede necesitar aceptar una solicitud en el teléfono o se pueden necesitar cambiar algunos ajustes del teléfono para permitir que

funcionen los mensajes de texto. Vea la guía del usuario del fabricante del teléfono celular. La función de mensajería de texto también se puede habilitar mediante la función de reconocimiento de voz.



Al ingresar por primera vez a la interfaz funcional de SMS, primero necesita sincronizar el SMS.

16 Teléfono

Ver SMS



Los SMS se presentan en una lista de diálogos. Haga clic en los cuadros de diálogo para ver el contenido específico.



Haga clic en el contenido para eliminar, responder o reenviar SMSs.

Eliminar : Toque para eliminar el cuadro de diálogo actual.

Responder : Toque para contestar el SMS.

Llamar : Toque para llamar al contacto de SMS.

Reenviar : Toca para reenviar el SMS visto actualmente.

Nuevo SMS



Toque Añadir un mensaje nuevo.



Introduzca el remitente y el contenido, y toque Enviar.

No todos los teléfonos soportan esta función después de haber sido conectados a Bluetooth.




El remitente se puede seleccionar ingresando un nuevo número de teléfono o seleccionado de la lista de contactos del vehículo.

Al agregar un contacto al SMS, la función de índice rápido no está soportada en la interfaz de Nuevos contactos.

Settings (Configuraciones)

Ajustes

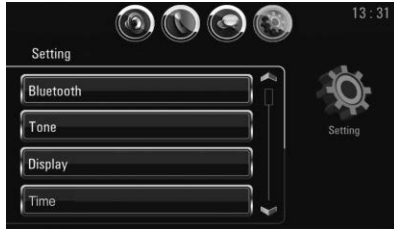

En el Menú de configuración se pueden ajustar varias funciones del vehículo. El menú puede contener lo siguiente:

Bluetooth

Vea *Bluetooth* ⇨ 13.

Tone (Tono)

Puede personalizar el efecto de sonido y realizar ajustes entre "Bajo", "Mediano", "Agudos" y "Balance".

El radio está equipado con una caja de sonido personalizada de nivel teatro, que le permite seleccionar el efecto de sonido correspondiente desde Conductor, Parte Frontal, Vehículo, y Común.

Pantalla

Una vez seleccionado, puede mostrarse el siguiente contenido:

- Modo de visualización de vídeo
- Ajuste de brillo

Modo de visualización de vídeo

El sistema ofrece cuatro modos opcionales: "Normal", "Completo", "Zoom" y "Ancho".

Ajuste de brillo

Puede ajustar manualmente el brillo de la retroiluminación de la pantalla.

Hora

Vea Reloj en el manual del propietario.

Fecha

Vea Reloj en el manual del propietario.

Radio

Una vez seleccionado, puede mostrarse lo siguiente.

- Volumen compensado por velocidad
- Compensación de sonoridad
- Página de Favoritos
- Señal de advertencia

Volumen compensado por velocidad

El sistema de audio puede monitorear continuamente el ruido de fondo y ajustar automáticamente el volumen de audio, para minimizar la influencia del ruido.

El sistema proporciona cuatro configuraciones: "Apagado", "Bajo", "Medios" y "Altos". Cuanto mayor sea el valor de configuración, mayor será la compensación.

18 Settings (Configuraciones)

Compensación de sonoridad

Cuando se reduce el volumen, se mejora la frecuencia baja para hacer que el sonido esté más lleno. Esta función se puede activar o desactivar.

Página de Favoritos

Se pueden seleccionar 1-6 páginas de favoritos.

Señal de advertencia

Hay dos modos de advertencia opcionales: Normal y Alto.

Idioma

Hay dos idiomas opcionales: Español e Inglés.

Vehículo

Vea Personalización del vehículo en el manual del propietario.

Convenios de marcas registradas y licencias

Acuerdos de Marcas Registradas y Licencias

Marca: BOSCH

Modelo: NG 1.1 HMI; NG 2.0 HMI; NG 2.5 HMI; NG 2.6 HMI;

**NOM-EM-016-SCFI-2015 o
NOM-208-SCFI-2016**

ID: RCPBONG12-0725

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y.
2. Este equipo a dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



"Hecho para iPod," y "Hecho para iPhone," significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente con iPod o con iPhone respectivamente y que el desarrollador ha certificado que cumple con las normas de desempeño de Apple. Apple no se hace responsable por la operación de este dispositivo o por su cumplimiento con los estándares de seguridad y regulatorios. Por favor observe que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar el desempeño inalámbrico. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EUA y otros países.

Bluetooth

La palabra marca Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que haga General Motors de dichas marcas está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son aquellas de sus respectivos propietarios.

Índice

A

| | |
|----------------------|----|
| Acuerdos | |
| Marcas Registradas y | |
| Licencias | 19 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Acuerdos de Marcas | |
| Registradas y Licencias | 19 |

| | |
|---------------|----|
| Ajustes | 17 |
|---------------|----|

| | |
|----------|---|
| AM | 7 |
|----------|---|

| | |
|--------------|---|
| Antena | 8 |
|--------------|---|

| | |
|----------------|----|
| Audio | |
| Bluetooth..... | 11 |

| | |
|-----------------------|----|
| Audio Bluetooth | 11 |
|-----------------------|----|

B

| | |
|---------------------|----|
| Bluetooth | |
| Visión general..... | 13 |

C

| | |
|-------------------------------|---|
| Charola de aplicaciones | 5 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Cómo usar el sistema | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|------------|---|
| Controles | |
| Timón..... | 4 |

| | |
|--------------------------|---|
| Controles del volante de | |
| dirección | 4 |

D

| | |
|-----------------|---|
| Dispositivo | |
| Disco Duro..... | 9 |

| | |
|----------------------|---|
| Dispositivo de disco | |
| duro (HDD) | 9 |

E

| | |
|---------------|----|
| Enchufe | |
| Auxiliar..... | 10 |

F

| | |
|-----------------|---|
| Favoritas | 7 |
|-----------------|---|

| | |
|----------|---|
| FM | 7 |
|----------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Funciones de la Página de | |
| inicio | 5 |

I

| | |
|--------------------|---|
| Introducción | 2 |
|--------------------|---|

J

| | |
|---------------------|----|
| Jack auxiliar | 10 |
|---------------------|----|

M

| | |
|------------|----|
| Mensajes | |
| Texto..... | 15 |

| | |
|-------------------------|----|
| Mensajes de texto | 15 |
|-------------------------|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| P | |
| Pantalla de infoentretenimiento ... | 5 |
| Puerto | |
| USB/SD..... | 10 |
| Puerto USB/SD | 10 |
| R | |
| Radio AM-FM..... | 7 |
| Radios | |
| Radio AM-FM..... | 7 |
| Recepción de radio | 7 |
| Resumen | 2 |
| S | |
| Sistema de infoentretenimiento ... | 3 |
| T | |
| Teléfono | |
| Bluetooth..... | 13 |
| U | |
| Uso de teléfono celular | 8 |



NÚMERO DE PARTE. 84398636 A

